


lëvoit

Manula de utilizare

Purificator de aer

Modele: LV-H132XR & LV-H132-RXB

RO

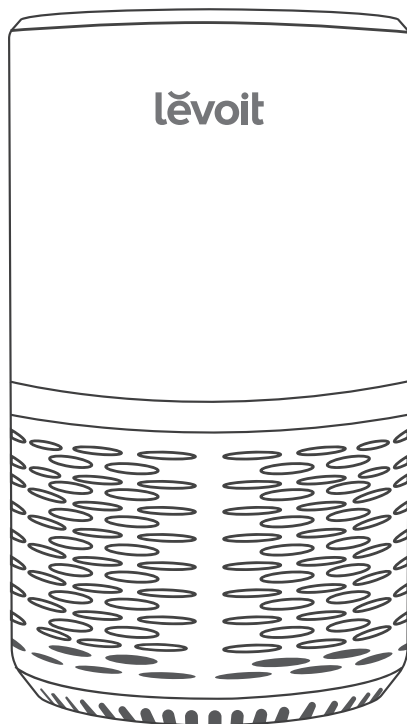

Conținutul pachetului	4
Specificații	4
Informații de siguranță	5
Cunoașterea purificatorului de aer	6
Comenzi	7
Noțiuni de bază	7
Utilizarea purificatorului de aer	8
· Funcția de memorie	8
Despre filtre	9
Îngrijire și întreținere	10
· Curățarea purificatorului de aer	10
· Depozitare	10
· Indicator de verificare a filtrului	10
· Resetarea indicatorului de verificare a filtrului	10
· Curățarea filtrelor	11
· Când ar trebui să înlocuiesc filtrele?	11
· Înlocuirea filtrelor	12
Depanare	13
Informații privind garanția	15
Asistență pentru clienți	15

Conținutul pachetului

- 1 x Purificator de aer
- 2 x Filtru combinat True HEPA/
Seturi de prefiltru (1 preinstalat)
- 1 x Manual de utilizare

Specificații

Alimentare	AC 220–240V, 50/60Hz
Putere	25W
Pentru suprafețe până la	≤ 12 m ² / 129 ft ²
Condiții de funcționare	Temperatură: -10°–40° C / 14°–104°F Umiditate: ≤ 85% RH
Nivel Zgomot	≤ 50dB
Dimensiuni	20 x 20 x 32 cm / 7.9 x 7.9 x 12.6 in
Greutate	2.5 kg / 5.5 lb

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

Pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare sau alte vătămări, respectați toate instrucțiunile de siguranță.

Siguranță generală

- Utilizați purificatorul de aer numai așa cum este descris în acest manual.
- Nu folosiți purificatorul de aer în aer liber.
- Țineți purificatorul de aer departe de apă și de zonele umede. Nu îl puneți niciodată în apă sau în lichide.
- Țineți purificatorul de aer departe de sursele de căldură.
- Nu utilizați în cazul în care sunt prezente gaze combustibile, vapori, praf metalic, produse aerosoli (spray) sau vapori de ulei industrial.
- Păstrați o distanță de 1,5 m față de locul în care se administrează oxigen.
- Supravegheați copiii atunci când se află în apropierea purificatorului de aer.
- Nu introduceți nimic în nicio deschidere a purificatorului de aer.
- Nu vă așezați pe purificatorul de aer și nu așezați obiecte grele pe acesta.
- Păstrați interiorul purificatorului de aer uscat. Pentru a preveni acumularea de umezeală, evitați plasarea în încăperi cu schimbări majore de temperatură sau sub aparatele de aer condiționat.
- Scoateți întotdeauna din priză purificatorul de aer înainte de efectuarea lucrărilor de întreținere (cum ar fi schimbarea filtrelor).
- Nu utilizați purificatorul de aer dacă este deteriorat sau nu funcționează corect sau dacă cablul sau ștecherul este deteriorat. Nu încercați să îl reparați singur. Contactați Serviciul de asistență pentru clienți (a se vedea pagina 15).


- **AVERTISMENT:** Nu utilizați acest purificator de aer cu dispozitive de control al vitezei pe bază de semiconductori (cum ar fi un întrerupător).
- Nu pentru uz comercial. Numai pentru uz casnic.

Ștecher și cablu




- Păstrați purificatorul de aer în apropierea prizei în care este conectat.
- Nu așezați niciodată cablul lângă o sursă de căldură.
- Nu acoperiți cablul cu un covor, o mochetă sau orice altă acoperire. Nu așezați cablul sub mobilier sau aparate.
- Țineți cablul departe de zonele în care oamenii se plimbă des. Așezați cablul într-un loc în care să nu se împiedice de el.

**CITIȚI ȘI
PĂSTRAȚI
ACESTE
INSTRUCȚIUNI**



CUNOAȘTEREA PURIFICATORULUI DE AER

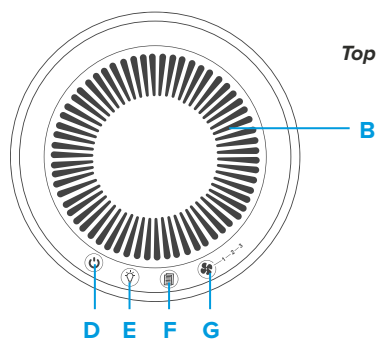

- A.** Carcasă
- B.** Ieșirea aerului
- C.** Intrarea aerului
- D.** Buton On/Off
- E.** Buton pentru lumina de noapte
- F.** Butonul indicator de verificare a filtrului
- G.** Butonul pentru viteză
- H.** Cablu de alimentare
- I.** Pre-filtru
- J.** Filtru True HEPA
- K.** Filtru de carbon activ
- L.** Capacul filtrului
- M.** Pernuțe antiderapante

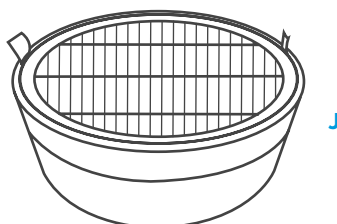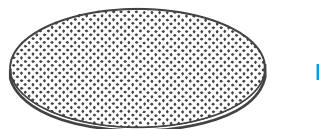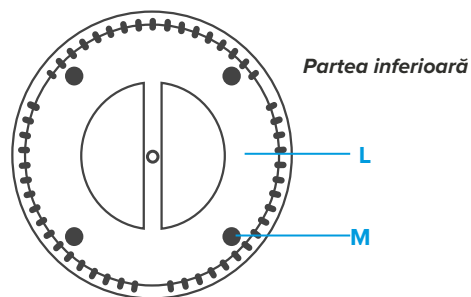

Partea de sus a filtrului

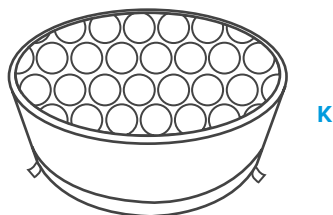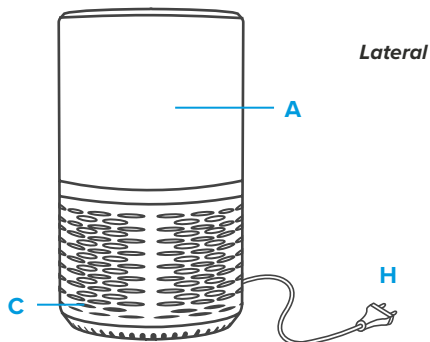

Partea inferioară a filtrului


CONTROL



Butonul On/Off
Pornește/oprește purificatorul
de aer.

Lumina de noapte



- Trece în mod ciclic prin setările luminii de noapte: mare, mică și oprită.
- Apăsăți și țineți apăsat a aprinde/stinge toate luminile de pe purificatorul de aer, inclusiv luminile butoanelor. Apăsarea oricărui buton (cu excepția ) va reaprinde luminile butoanelor.



Indicator de verificare a filtrului
Se aprinde atunci când filtrele
trebuie verificate (consultați
Indicator de verificare a filtrelor,
pagina 10).



Butonul pentru viteza
ventilatorului
1 (joasă), 2 (medie) și 3 (înaltă).

PENTRU A ÎNCEPE

1. Întoarceți purificatorul de aer. Găsiți butonul cu etichetele "OPEN" (Deschis) și "LOCK" (Blocat) tipărite pe partea inferioară a purificatorului de aer, lângă intrarea cablului de alimentare.
2. Rotiți capacul filtrului în sens invers acelor de ceasornic până la poziția "OPEN" (deschis), aliniind săgeata de pe capacul filtrului cu săgeata etichetată "OPEN" (deschis). [Figura 1.1] Ridicați capacul de pe purificatorul de aer.
3. Scoateți filtrele din ambalajul lor de plastic.
4. Așezați filtrul True HEPA în purificatorul de aer, cu filele de tragere orientate spre exterior. Apoi, plasați prefiltrul în purificatorul de aer. [Figura 1.2]

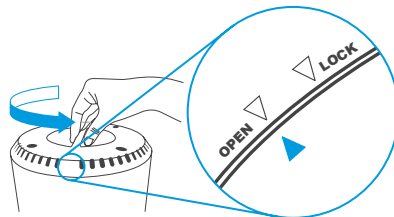


Figure 1.1

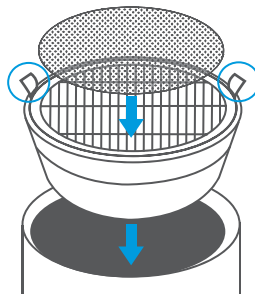


Figure 1.2

PENTRU A ÎNCEPE (CONTINUARE)

- Înlocuiți capacul filtrului de pe purificatorul de aer. Aliniați săgeata de pe capacul filtrului cu săgeata etichetată "OPEN" (Deschidere). Apoi, rotiți capacul în sensul acelor de ceasornic până când săgeata de pe capac se aliniază cu săgeata etichetată "LOCK" (Blocare). Capacul ar trebui să se blocheze în poziție. [Figura 1.3]
- Așezați purificatorul de aer pe o suprafață plană și stabilă, cu afișajul orientat în sus. Lăsați un spațiu liber de cel puțin 38 cm / 15 in pe toate laturile purificatorului de aer. [Figura 1.4]

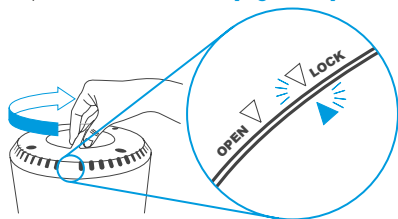


Figure 1.3

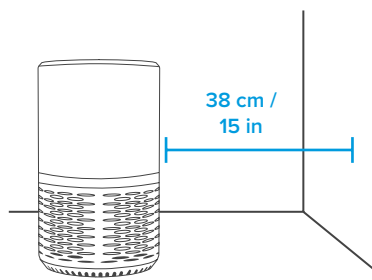




Figure 1.4

UTILIZAREA PURIFICATORULUI DE AER

- Apăsăți  pentru a porni purificatorul de aer. Ventilatorul purificatorului va porni automat.
- Opțional apăsați  pentru a modifica viteza ventilatorului.

Note:

- Pentru rezultate optime sau pentru a rezolva o problemă specifică de calitate a aerului, cum ar fi fumul, utilizați purificatorul de aer la viteză mare (nivelul 3) timp de 15-20 de minute înainte de a folosi o viteză mai mică.
- Pentru a curăța eficient aerul, țineți ferestrele și ușile închise în timp ce purificatorul de aer este pornit.

- Apăsăți  pentru a opri purificatorul de aer.

Funcția de memorie


Când purificatorul de aer este conectat la priză, acesta își va reține setările programate pentru viteza ventilatorului și lumina de noapte atunci când este oprit. Purificatorul de aer va relua aceste setări atunci când este pornit din nou.

DESPRE FILTRE

Acest purificator de aer utilizează un sistem de filtrare în 3 etape pentru a purifica aerul.


A. Pre-Filtru

- Captează particulele mari, cum ar fi praful, scamele, fibrele, părul și blana animalelor de companie.
- Maximizează durata de viață a filtrului True HEPA prin protejarea acestuia.

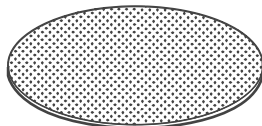


B. Filtru True HEPA

- Elimină cel puțin 99,97% din particulele din aer cu diametrul de 0,3 micrometri (μm).
- Filtrează particulele mici, cum ar fi fumul, particulele mici de praful, sporii de mușcăi și alergenii, cum ar fi polenul, părul și acarienii.

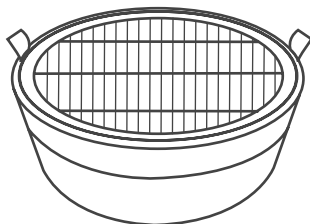

C. Filtru cu carbon activ de înaltă eficiență

- Absoarbe fizic fumul, mirosurile nedorite și vaporii.
- Filtrează compuși precum formaldehida, benzenul, amoniacul, hidrogenul sulfurat și compușii organici volatili (COV).

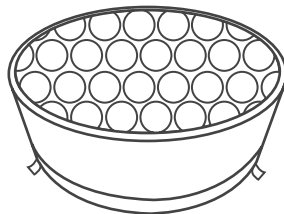

ÎNTREȚINERE ȘI MENTENAȚĂ

Curățarea purificatorului de aer


- Scoateți din priză înainte de curățare.
- Ștergeți partea exterioară a purificatorului de aer cu o cârpă moale și uscată. Dacă este necesar, ștergeți carcasa cu o cârpă umedă, apoi uscați-o imediat.
- Nu curățați cu substanțe chimice abrazive sau cu agenți de curățare inflamabili.

Depozitare

Dacă nu utilizați purificatorul de aer pentru o perioadă lungă de timp, înfășurați atât purificatorul de aer, cât și filtrele în ambalaje de plastic și depozitați-le într-un loc uscat pentru a evita deteriorarea de umiditate.








Verificați indicatorul de filtrare

Indicatorul Check Filter  se va aprinde pentru a vă reaminti că trebuie să verificați filtrele. În funcție de cât de mult utilizați purificatorul de aer, indicatorul ar trebui să se aprindă în decurs de 6-8 luni. Este posibil să nu fie nevoie să schimbați încă filtrele, dar trebuie să le verificați atunci când indicatorul luminos se aprinde.

Resetarea indicatorului de verificare a filtrului

Resetați indicatorul de verificare a filtrului atunci când:

-  lights up.
 1. Înlocuiți filtrele (a se vedea pagina 12)
 2. În timp ce purificatorul de aer  este conectat și pornit, apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde până când purificatorul de aer emite un semnal sonor.
 3. Lumina se va stinge odată ce a fost resetată cu succes.
- Filtrele au fost schimbate înainte să  se aprindă becul.
 1. Înlocuiți filtrele (a se vedea pagina 12)
 2. În timp ce purificatorul de aer  este conectat la priză și pornit, apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde până când purificatorul de aer emite un semnal sonor. Acest lucru va  aprinde indicatorul luminos.
 3. Apăsați și mențineți apăsat din nou timp de 3 secunde până când purificatorul de aer emite un semnal sonor.
 4. Lumina se va stinge odată ce a fost resetată cu succes.

ÎNTREȚINERE ȘI MENTENAȚĂ

Curățarea filtrelor

A. Pre-Filtru

- Prefiltrul trebuie curățat o dată pe lună pentru a crește eficiența și a prelungi durata de viață a filtrelor. Curățați prefiltrul folosind o perie pentru a îndepărta părul, praful și particulele mari. Opțional, clătiți prefiltrul în apă curată.

Note: Asigurați-vă întotdeauna că prefiltrul este complet uscat înainte de utilizare, deoarece umezeala sau umezeala va deteriora filtrul True HEPA.

B. Filtru

- Nu curățați filtrul combinat True HEPA. Praful fin sau bacteriile pot fi eliberate înapoi în aer dacă se încearcă curățarea, iar filtrul va fi deteriorat permanent. Curățați numai prefiltrul.

Când ar trebui să înlocuiesc Filtrele?

Filtrele trebuie înlocuite la fiecare 6-8 luni. Este posibil să fie necesar să înlocuiți filtrele mai devreme sau mai târziu, în funcție de cât de des utilizați purificatorul de aer. Utilizarea purificatorului de aer într-un mediu cu un grad relativ ridicat de poluare poate însemna că va trebui să schimbați filtrele mai des (chiar dacă indicatorul Verificare filtru este dezactivat). Este posibil să fie necesar să vă înlocuiți filtrele dacă observați:

- Zgomot crescut atunci când purificatorul de aer este pornit
- Scăderea fluxului de aer
- Mirohuri neobișnuite
- Filtre vizibil înfundate



Notă: Pentru a menține performanța purificatorului de aer, utilizați numai filtrele oficiale Levoit. Pentru a cumpăra filtre de schimb, vizitați magazinul online Levoit. Accesați ecovent.ro pentru mai multe informații.

ÎNȚREȚINERE ȘI MENTENAȚĂ

Inlocuirea Filrelor

- 1.** Scoateți din priză purificatorul de aer. Întoarceți purificatorul de aer și scoateți capacul filtrului (a se vedea pagina 7).
- 2.** Îndepărtați filtrele vechi.
- 3.** Curățați praful sau părul rămas în interiorul purificatorului de aer cu ajutorul unui furtun de aspirare. Nu utilizați apă sau lichide pentru a curăța purificatorul de aer.
- 4.** Desfășurați filtrele noi și puneți-le în carcasă (a se vedea pagina 7).
- 5.** Puneți la loc capacul și conectați purificatorul de aer.
- 6.** Resetați indicatorul de verificare a filtrului (consultați pagina 10).

DEPANARE

Problema	Soluție posibilă
Purificatorul de aer nu pornește și nu răspunde la butoanele de comandă.	Conectați purificatorul de aer.
	Verificați dacă cablul de alimentare este deteriorat. Dacă este, nu mai utilizați purificatorul de aer și contactați Serviciul de asistență pentru clienți (consultați pagina 15).
	Conectați purificatorul de aer la o altă priză.
	Este posibil ca purificatorul de aer să funcționeze defectuos. Contactați serviciul de asistență pentru clienți (consultați pagina 15).
Fluxul de aer este redus semnificativ.	Asigurați-vă că filtrele sunt scoase din ambalaj și așezate corect (a se vedea pagina 7).
	Apăsați  pentru a mări viteza ventilatorului.
	Lăsați un spațiu liber de cel puțin 38 cm / 15 in pe toate laturile purificatorului de aer.
	Înlocuiți filtrele (a se vedea pagina 12).
Purificatorul de aer face un zgomot neobișnuit în timp ce ventilatorul este pornit.	Asigurați-vă că filtrul este așezat corect, cu ambalajul de plastic îndepărtat (a se vedea pagina 7).
	Asigurați-vă că purificatorul de aer funcționează pe o suprafață tare, plană și uniformă.
	Înlocuiți filtrele (a se vedea pagina 12).
	Este posibil ca purificatorul de aer să fie deteriorat sau să se afle în interior un obiect străin. Nu mai utilizați purificatorul de aer și contactați Serviciul de asistență pentru clienți (a se vedea pagina 15). Nu încercați să reparați purificatorul de aer.
Calitatea slabă a purificării aerului.	Apăsați  pentru a mări viteza ventilatorului.
	Asigurați-vă că niciun obiect nu blochează părțile laterale sau superioare ale purificatorului de aer (intrarea sau ieșirea).
	Închideți ușile și ferestrele în timpul utilizării purificatorului de aer.
	Asigurați-vă că filtrele sunt scoase din ambalaj și așezate corect (a se vedea pagina 7).
	Asigurați-vă că încăperea este mai mică de $\leq 12 \text{ m}^2 / 129 \text{ ft}^2$. Este posibil ca purificatorul de aer să nu fie la fel de eficient în încăperi mai mari.
Înlocuiți filtrele (a se vedea pagina 12).	

DEPANARE

Problema	Soluție posibilă
Indicatorul de verificare a filtrului este încă aprins după înlocuirea filtrului de aer.	Resetați indicatorul de verificare a filtrului (consultați pagina 10).
Indicatorul de verificare a filtrului nu s-a aprins în decurs de 8 luni.	Indicatorul de verificare a filtrelor vă reamintește să verificați filtrele și se va aprinde în funcție de cât timp a fost utilizat purificatorul de aer (consultați pagina 11). Dacă nu folosiți des purificatorul de aer, indicatorul va dura mai mult timp până se va aprinde.
Indicatorul de verificare a filtrului s-a aprins înainte de 6 luni.	Indicatorul de verificare a filtrelor vă reamintește să verificați filtrele și se va aprinde în funcție de timpul de utilizare a purificatorului de aer (consultați pagina 11). Dacă folosiți frecvent purificatorul de aer, indicatorul se va aprinde mai repede.
Aerul nu iese uniform din purificatorul de aer.	Acest lucru se datorează designului purificatorului de aer. Acest lucru este normal și nu va afecta eficiența purificatorului de aer.

Dacă problema dvs. nu este listată, vă rugăm să contactați Serviciul de asistență pentru clienți (a se vedea pagina 15).

INFORMAȚII PRIVIND GARANȚIA

Termeni și politici

Arovast Corporation garantează toate produsele sunt de cea mai bună calitate în ceea ce privește materiale și serviciile oferite, timp de 2 ani, începând cu data achiziției și până la sfârșitul perioadei de garanție. Duratele de garanție pot varia în funcție de categoriile de produse.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la noul dvs. produs, vă rugăm să contactați echipa noastră de asistență pentru clienți.

Suport clienți

Email: contact@ecovent.ro

Customer Care: 0215.551.220 / 0215.553.883

*Vă rugăm să aveți la îndemână factura și ID-ul comenzii înainte de a contacta Serviciul de asistență pentru clienți.

lěvoit

levoit.com

JJ0120MC-M1_1219LV-H132XR_eu
JJ0120MC-M1_1219LV-H132-XRB_eu